





pojemność ok 45 litrów



Worki wypornościowe są bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa Pływanie bez założonych worków wypornościowych jest niedozwolone Najlepiej używać worków z klasy Optymist. Można je kupić w żeglarskich sklepach wysyłkowych. Można też zlecić ich wykonanie w firmach produkujących reklamy pneumatyczne.

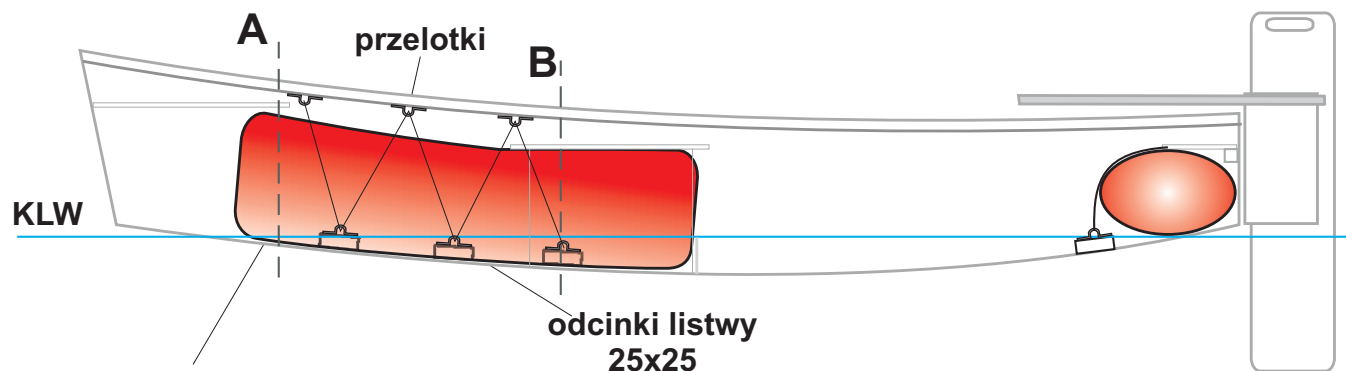

linka 6-8 mm  
lub sznur gumowy

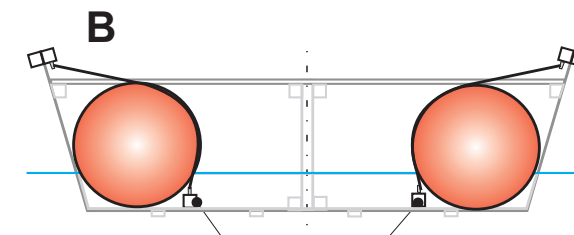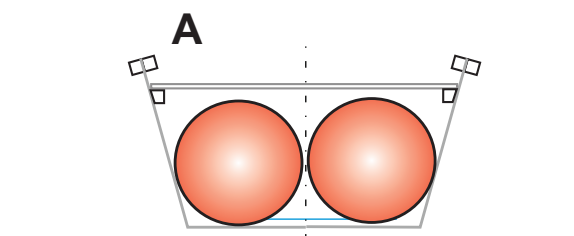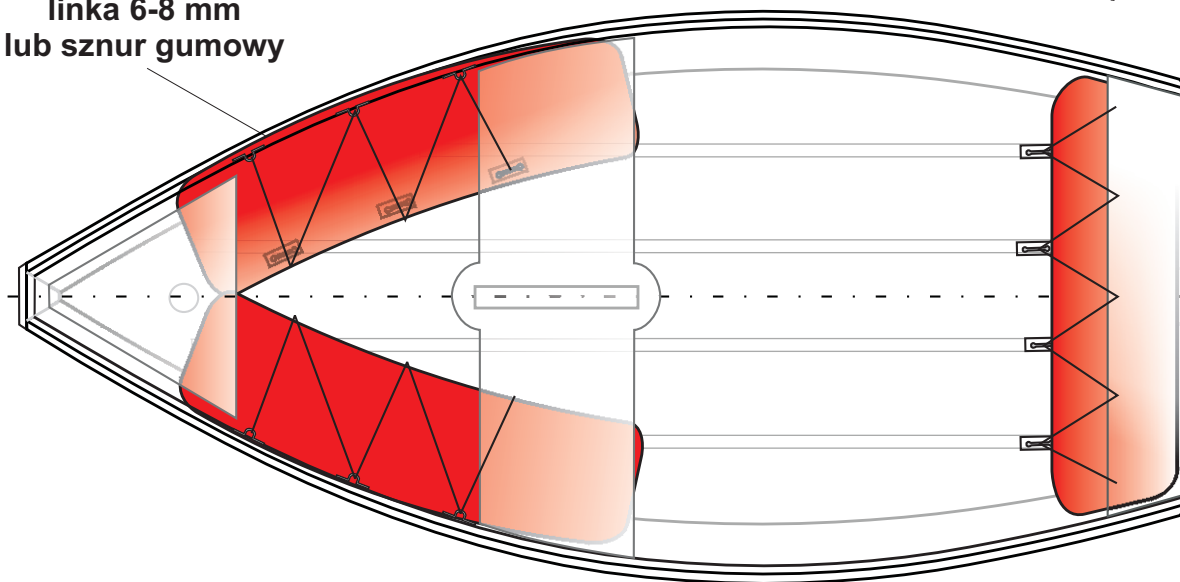

odcinki listwy 25x25

01-07-2010

Ostatnia zmiana

Wszystkie połączenia kleić i skręcać

**“Perkoz” - worki wypornościowe**

Wojciech Kasprzak  
gene@post.pl

styczeń 2009 r

1:15

17